



راهنمای نصب و استفاده چشمی دیجیتال

D6

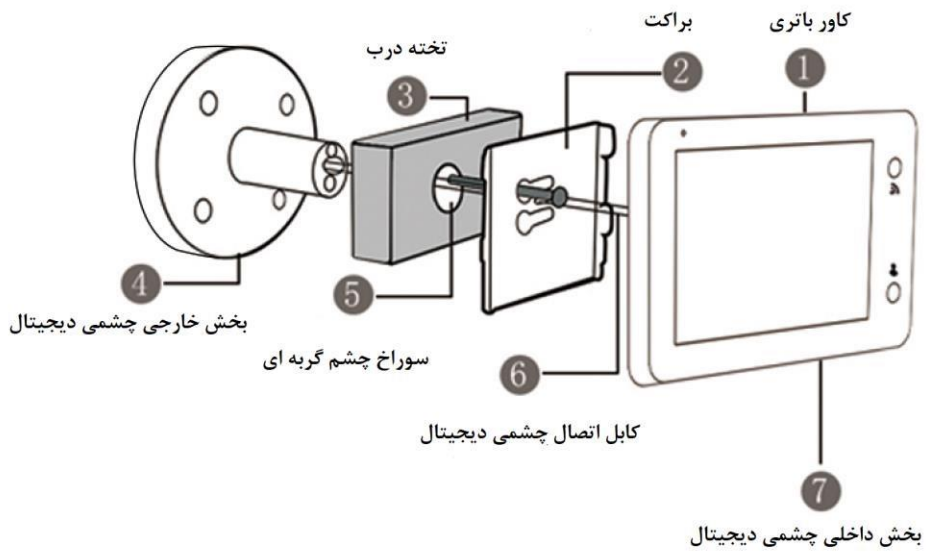

- 1 کاور باتری
- 2 براکت
- 3 درب
- 4 بخش خارجی چشمی دیجیتال
- 5 سوراخ درب
- 6 کابل
- 7 نمایشگر داخلی

محتویات

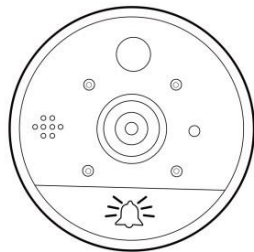

دوربین



پیچ



براکت




نمایشگر داخلی

توجه : عکس های راهنما صرفاً به منظور راهنمایی نصاب است و ممکن است در محصول خریداری شده این موارد متفاوت باشد.

اجزای چشمی دیجیتال


اجزای نمایشگر داخلی:

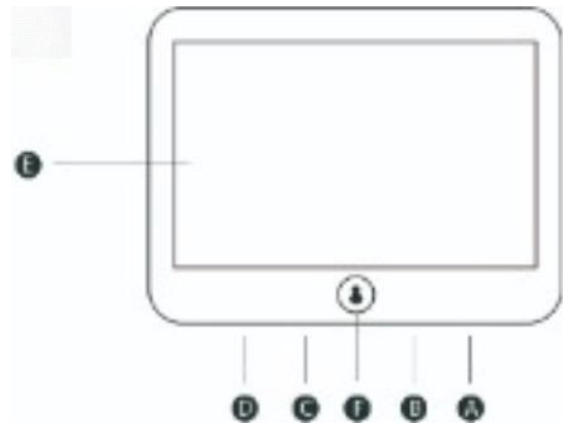

A: دکمه تنظیمات وای فای B: محل کارت حافظه C: سوئیچ

D: رابط USB E: نمایشگر F: دکمه روشن/خاموش/تصویر

دوربین چشمی بیرونی:

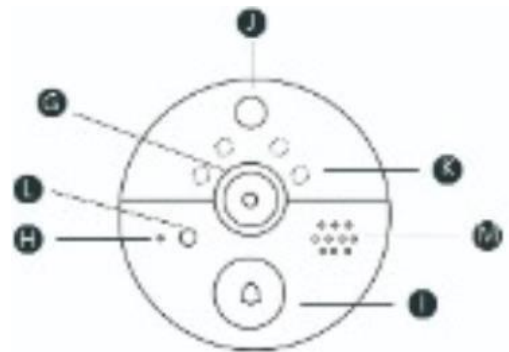

G: دوربین H: سوراخ میکروفون I: دکمه زنگ درب J: سنسور تشخیص حرکت (PIR)

K: لامپ مادون قرمز L: مقاومت نوری M: بلندگو


با فشردن کلید پاور در حالت خاموش چشمی روشن می شود. در صورتیکه روشن باشد باید سه ثانیه آن را فشرده نگه دارید تا خاموش شود.

با فشردن این دکمه در حالت استند بای می توانید دوربین را باز کنید. در این زمان می توانید با فشردن مجدد این دکمه عکس یا فیلم بگیرید.

با فشردن بعدی به منوی اصلی بر می گردید.



کابل رابط را از سوراخ درب رد کنید.

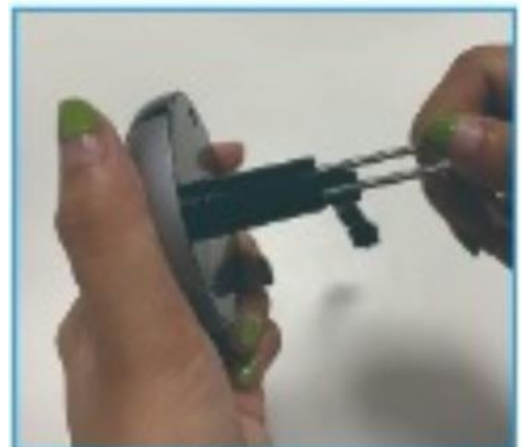

پیچهای بلند را مطابق شکل وصل کنید.



درحالیکه مراقب کابل هستید پیچ ها را ببندید.



مطابق شکل کابل را از درون براکت رد کنید.



دقت کنید دوربین در جهت درست نصب شده باشد.



با محکم کردن پیچها براکت را کاملا محکم ببندید.




کاور سوکت را در جای خود قرار دهید.



کابل را به درستی به سوکت متصل نمایید.



مطمئن شوید به خوبی روی براکت نصب شده باشد.

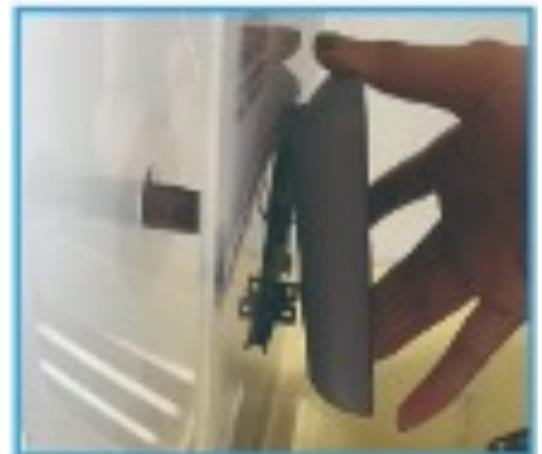

مطابق شکل قسمت داخلی را توسط براکت به درب وصل نمایید.

ملاحظات مربوط به ضخامت درب:

قطر سوراخ مناسب روی درب جهت نصب چشمی دیجیتال 14 الی 50 میلی متر می باشد.

پنج مناسب _ میلی متر	ضخامت درب _ میلی متر
35	35-60
60	60-85
85	85-110

ملاحظات مربوط به باتری:

برای کارکرد امن و طولانی تر دستگاه، استفاده از باتری 1.5V, 1500mAh و شارژر مخصوص توصیه می گردد.

تنظیمات

کلیه تنظیمات ذیل در اپلیکیشن موبایلی دستگاه انجام می پذیرد .

- **Date and time settings** : تنظیمات مربوط به زمان و تاریخ
- **language setting** : تنظیمات مربوط به زبان
- **خاموش شدن خودکار** : 10 ثانیه ، 20 ثانیه ، 30 ثانیه – پیش فرض 10 ثانیه می باشد.
- تعداد عکس گرفته شده در هربار تحریک : 1، 2 یا 3 می باشد . " پیش فرض 1 "
- **فرمت کارت حافظه** : با انجام فرمت کل حافظه پاک می شود.
- **زمان ضبط ویدئو** : 10 ثانیه ، 20 ثانیه ، 30 ثانیه – پیش فرض 10 ثانیه می باشد.
- **تنظیمات پیش فرض** : با این کار دستگاه به حالت پیش فرض کارخانه می رود.
- **مود ضبط**: می تواند عکس بگیرد یا ویدئو ضبط کند.
- **فرکانس منبع نور**: پیش فرض 50 هرتز است.
- **تنظیمات زنگ** : می توانید یکی از 11 ملودی را انتخاب کنید.
- **تنظیم ولوم** : کم ، متوسط یا زیاد
- **مود کاری** : در منزل، عدم مزاحمت یا ترک خانه
- نسخه نرم افزار دستگاه

مود حضور در منزل :

در این مود فشردن دکمه زنگ، زنگ داخلی را به صدا در می آورد، نمایشگر روشن شده و دوربین به صورت خودکار فعال می شود. مهمان قابل رویت است. (تنظیمات در اپلیکیشن موبایل)

مود عدم مزاحمت :

در این مود فشردن دکمه زنگ، زنگ داخلی را به صدا در نمی آورد حتی نمایشگر هم روشن نمی شود، اما دوربین به صورت خودکار فعال می شود. عکس گرفته می شود و یا ویدئو ضبط می شود. اگر کاری انجام ندهید چشمی وارد حالت استند بای می شود. (تنظیمات در اپلیکیشن موبایل)

❖ توجه :

دستگاه بدون کارت حافظه قابلیت عکس برداری را دارد، در صورت نیاز به ضبط ویدئو کافی است کارت حافظه " Micro SD Card " را با ظرفیت ۱ تا ۳۲ گیگ به دلخواه تهیه نموده، در محل مشخص شده در راهنما قرار دهید، و مود ضبط را به ویدئو تغییر دهید.

رفع اشکالات جزئی :

اشکال	راه حل
دستگاه روشن نمی شود.	باتری با شارژر مناسب استفاده نمایید.
فشردن دکمه زنگ عملی انجام نمی دهد.	از صحت کابل اتصال و درستی اتصال کابل اطمینان حاصل نمایید.
ضبط تصویر یا ویدئو انجام نمی شود.	از نصب درست کارت حافظه اطمینان پیدا کنید - حافظه پر نباشد.
موارد دیگر	با کارشناس پشتیبانی تماس بگیرید.